


SAMSUNG


MIKROAALTOUUNI

Käyttöohjeet

MW872

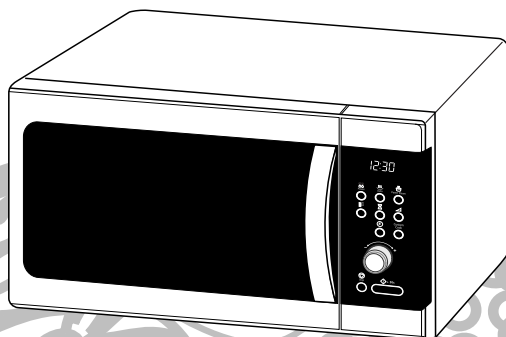


Uuni	2
Lisälaitteet	2
Ohjauspaneeli	2
Ohjekirjan käyttäminen	3
Turvaohjeet	3
Mikroaaltouunin asentaminen	4
Ajan asettaminen	5
Ongelmatilanteet	5
Ruoanvalmistaminen/uudelleenlämmittäminen	6
Tehotasot	6
Ruoanvalmistuksen keskeyttäminen	7
Ruoanvalmistusajan asettaminen	7
Automaattisen uudelleenlämmityksen käyttäminen	8
Automaattisen uudelleenlämmityksen asetukset	8
Automaattisen sulatustoiminnon käyttäminen	9
Automaattisen sulatuksen asetukset	9
Tehohöyrykypsennystoiminnon käyttäminen	10
Hajunpoistotoiminnon käyttö	11
Odotusajan asetus	11
Automaattisen valmistustoiminnon käyttö	11
Äänimerkin kytkeminen pois päältä	12
Mikroaaltouunin turvalukitus	12
Ruoka-astiaopas	13
Puhdistaminen	14
Uunin varastointi ja korjaukset	14
Tekniset tiedot	15

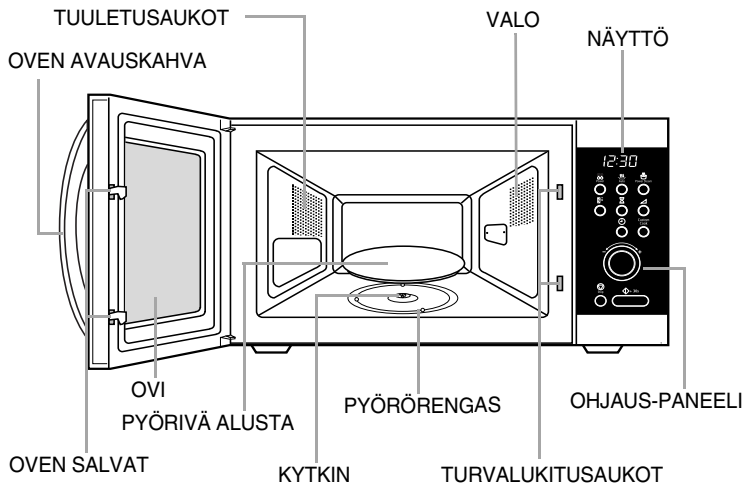


Lisälaitteet


Ostamasi mikroaaltouunin mallista riippuen saat mukana lisälaitteita, joita voit käyttää monella tavalla.



- Kytin**, valmiiksi asennettu uunin pohjassa olevan moottoriakselin päälle.
Tehtävä: Kytin pyörittää pyörivää alustaa.



- Pyörörengas**, asetetaan uunin keskiosaan.
Tehtävä: Pyörörengas tukee pyörivää alustaa.




- Pyörivä alusta**, asetetaan pyörörenkaan päälle keskeltä kiinni kytkimeen.
Tehtävä: Pyörivä alusta on tärkein ruoanlaittoalusta ja se on helppo irrottaa puhdistusta varten.



- Tehohöyrykypsennimestä.** Katso sivulta 10.
Tarkoitus: Käytä muovista höyrykypsennintä.

Ohjauspaneeli

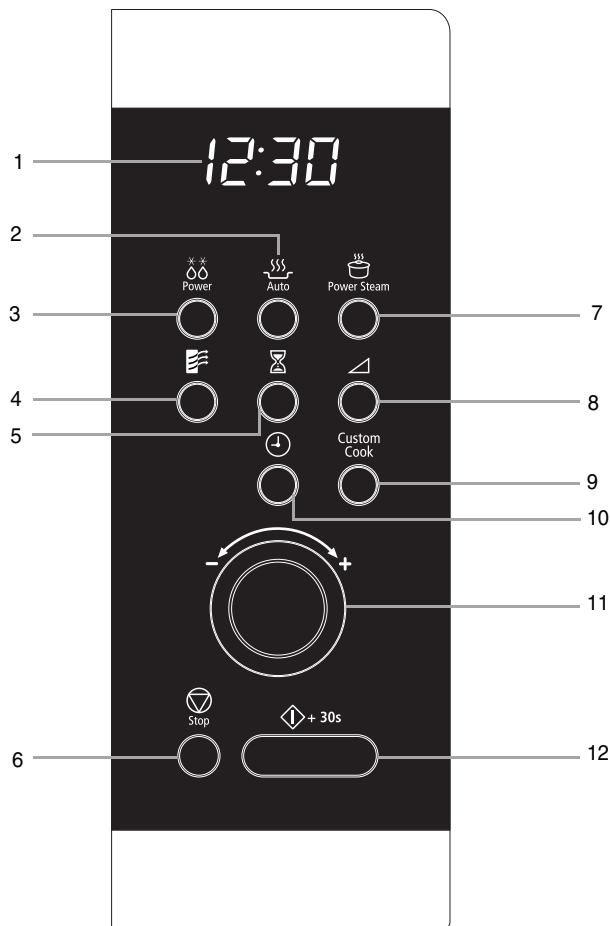

- | | |
|---|--|
| 1. NÄYTTÖ | 8. TEHOTASON ASETUS |
| 2. AUTOMAATTISTA UUELLEENLÄ-MMITYS | 9. AUTOMAATTINEN VALMISTUS -PAINIKE |
| 3. AUTOM. SULATUSPAINIKE | 10. KELLONAJAN ASETUKSET |
| 4. HAJUNPOISTOPAINIKE | 11. SÄÄDIN (valmistusaika, paino ja annoskoko) |
| 5. ODOTUSAJAN ASETUS | 12. KÄYNNISTYSNÄPPÄIN |
| 6. PYSÄYTÄ/PERUUTA -PAINIKE | |
| 7. TEHOHÖYRYKYPSEN- NYKSEN VALITSEMINEN | |

ÄLÄ käytä mikroaaltouunia ilman pyörörengasta ja pyörivää alustaa.

Ohjekirjan käyttäminen

Olet ostanut SAMSUNG-mikroaaltouunin. Käyttöohjeet sisältävät paljon arvokasta tietoa ruoanvalmistuksesta mikroaaltouunissa:

- Turvaohjeet
- Sopivat lisälaitteet ja astiat
- Hyödyllisiä ruoanlaittovinkkejä

Ohjekirjan alussa on kuvia uunista ja erityisesti sen ohjauspaneelistä, jotta löydät oikeat painikkeet helposti.

Vaihe vaiheelta selitetyissä toiminnoissa on käytetty kolmea eri symbolia:



Tärkeää



Note



Käännä

VAROTOIMENPITEITÄ LIIALLISEN MIKROAALTOSÄTEILYN VÄLTÄMISEKSI

Oheisten turvaohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa altistumiseen vaaralliselle mikroaaltosäteilylle.

- Älä koskaan yritä käyttää mikroaaltouunia luukun ollessa auki. Älä myöskään muuta sen turvalukitusta (oven lukonkieliä) tai työnnä vieraita esineitä turvalukituskoloihin.
- Älä milloinkaan laita mitään mikroaaltouunin luukun ja uuniaukon väliin tai anna ruoan ja puhdistusainejäämien kertyä tiivistepinnoille. Huolehdi oven ja oven tiivistepintojen puhtaudesta: pyyhi ne käytön jälkeen ensin kostealla ja sen jälkeen pehmeällä ja kuivalla liinalla.
- Älä käytä vaurioitunutta uunia, ennen kuin valmistajan kouluttama ja mikroaaltouunien korjaukseen erikoistunut ammattihenkilö on huoltanut sen. On erityisen tärkeää, että luukku sulkeutuu kunnolla ja että seuraavat osat eivät ole vaurioituneet:
 - (1) luukku (vääntynyt)
 - (2) luukun saranat (rikkinäiset tai löystyneet) ja
 - (3) luukun tiivisteet ja tiivistepinnat
- Uunin säätö tai huolto tulee jättää valmistajan kouluttaman ja mikroaaltouunien korjaukseen erikoistuneen ammattihenkilön tehtäväksi.

Turvaohjeet

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

Noudata seuraavia turvaohjeita ennen ruoan tai nesteiden valmistusta mikroaaltouunissa.

- Käytä vain mikroaaltouunikäyttöön soveltuvia keittövälineitä.
ÄLÄ käytä metalliasioita tai astioita, joissa on kulta- tai hopeareunukset, vartaita, haarukoita jne.
Poista paperi- ja muovipussien metalliset kierresulkijat.
- Syy: Mahdollinen sähkökaari tai kipinäointi saattaa vaurioittaa uunia.
- Pidä uunia silmällä kun lämmität ruokaa muov- tai paperiastiassa siltä varalta, että astia syttyy palamaan.
Älä käytä mikroaaltouunia sanomalehtien tai vaatteiden kuivaukseen.
- Jos huomaat savua, katkaise laitteesta virta tai irrota virtajohto pistorasiasta ja pidä uunin luukku suljettuna mahdollisten liekkien tukahduttamiseksi.
- Ole huolellinen käsitellessäsi juomien säilytysastiaa lämmityksen jälkeen, sillä neste saattaa kiehahtaa mikroaaltouunissa viiveellä räjähtävin seurauksin. Tästä aiheutuva vaara voidaan estää seuraavasti: Anna ruoan tai juoman **AINA** seistä ainakin 20 sekuntia uunin virran katkaisemisen jälkeen, jotta lämpötila pääsee tasaantumaan.
Hämmennä ruokaa tarvittaessa lämmityksen aikana ja AINA lämmityksen jälkeen.
Jos poltat itsesi, noudata seuraavia ENSIAPUOHJEITA:
 - * Kasta poltetu alue kylmään veteen ainakin kymmeneksi minuutiksi.
 - * Peitä puhtaalla ja kuivalla kääreellä.
 - * Älä käytä voiteita, öljyjä tai nestemäisiä hoitoaineita.
- ÄLÄ KOSKAAN** täytää astiaa aivan täyteen ja valitse sellainen astia, jonka suu on sen pohjaa leveämpi, jotta neste ei pääse kiehumään yli. Kapeakaulaiset pullot saattavat myös räjähtää ylikuumetessaan.
ÄLÄ KOSKAAN lämmitä tuttipulloa tutin kanssa, koska pullo voi ylikuumetessaan räjähtää.
- Palovammojen välttämiseksi tuttipullot ja vauvanruokatölkit on ravistettava tai niiden sisältö on hämmennettävä ja vauvanruoan lämpötila on tarkastettava ennen tarjoilua.
- Raakoja kananmunia ja kokonaisia keitettyjä kananmunia ei saa lämmittää mikroaaltouunissa, sillä ne saattavat räjähtää jopa lämmityksen jälkeen. Myöskään ilmatiiviitä tai tyhjiöpakattuja pulloja, tölkejä, säilytysastioita, kuorellisia pähkinöitä, tomaatteja jne. ei pidä lämmittää mikroaaltouunissa.
- Uuni on puhdistettava säännöllisesti ja ruoantähteet on poistettava.
- Jos uunia ei pidetä puhtaana, sen pinta saattaa vaurioitua. Tämä saattaa heikentää laitteen tehoa ja aiheuttaa mahdollisesti vaaratilanteita.
- ÄLÄ** peitä laitteen tuuletusaukkoja liinoilla tai paperilla. Uunista tuleva kuumu ilma saattaa sytyttää liinat tai paperin palamaan.
The oven may overheat and automatically switch itself off. Uuni saattaa ylikuumeta ja kytkeä itsensä automaattisesti pois päältä. Laitetta voidaan käyttää uudestaan sen jäähtyttyä ensin riittävästi.
- Käytä **AINA** pannulappuja ruokaa uunista ottaessasi välttääksesi palovammoja.
- ÄLÄ** kosketa lämpövästuksia tai uunin sisäseinämiä ennen kuin uuni on jäähtynyt.

Turvaohjeet (jatkoa)

- Älä kasta virtajohtoa veteen tai kytke sitä märkänä ja pidä se myös kaukana kuumista pinnoista. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.

- Seiso käsivarren etäisyydellä uunista sen luukkua avatessa.

Syy: Uunista tuleva kuuma ilma tai höyry saattaa polttaa sinut.

- Uunin käytön aikana saattaa kuulua naksuvia ääniä (etenkin sulatuksen aikana).

Syy: Äänet ovat täysin normaaleja ja johtuvat sähköisistä tehonvaihteluista.

- **ÄLÄ** käytä mikroaaltouunia tyhjänä. Virta sammutetaan automaattisesti turvallisuussyistä. Laitetta voidaan käyttää tavalliseen tapaan sen seistyt yli 30 minuutin ajan. Pidä uunissa aina lasillinen vettä. Vesi imee mikroaallot itseensä, mikäli uuni käynnistetään vahingossa tyhjänä.

TÄRKEÄÄ

- **ÄLÄ KOSKAAN** anna pienten lasten käyttää mikroaaltouunia tai leikkiä sillä. Älä myöskään jätä heitä käytössä olevan mikroaaltouunin lähelle ilman valvontaa. Lapsia kiinnostavia esineitä ei tule säilyttää tai pitää piilossa välittömästi uunin yläpuolella olevassa paikassa.
- Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.
- Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.

VAROITUS:

Jos luukku tai luukun tiivisteet ovat vaurioituneet, uunia ei saa käyttää, ennen kuin ammattihenkilö on korjannut sen.

VAROITUS:

Muiden kuin ammattihenkilöiden ei tule suorittaa sellaisia huolto- tai korjaustoimenpiteitä, jotka sisältävät mikroaaltosäteilyltä suojaavan kannen poistamisen, sillä tämä on vaarallista.

VAROITUS:

Nesteitä ja muita ruokia ei tule lämmittää suljetuissa säilytysastioissa, sillä ne saattavat räjähtää.

VAROITUS:


Anna lapsen käyttää uunia ilman valvontaa ainoastaan silloin, jos hänelle on annettu riittävät ohjeet ja jos lapsi pystyy käyttämään uunia turvallisesti ja ymmärtää sen väärään käyttöön liittyvät vaarat.

- Mikroaaltouunia ei pidä asettaa kaapistoon.

Mikroaaltouunin asentaminen

Aseta uuni tasaiselle alustalle noin 85 cm lattiatason yläpuolelle.

Alustan on oltava tarpeeksi vahva, jotta se kestää uunin painon.

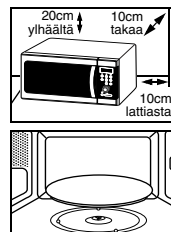

1. Kun asetat uunin paikalleen, huolehdi sen riittävästä tuuletuksesta ja jätä ainakin 10 cm (4 tuumaa) tilaa sen taakse ja sen sivuille sekä ainakin 20 cm (8 tuumaa) tilaa sen yläpuolelle.
2. Poista kaikki pakkausmateriaalit uunin sisältä. Aseta pyöritysalusta ja uunilautanen paikoilleen. Tarkista, että uunilautanen pääsee pyörimään vapaasti.
3. Mikroaaltouuni tulee sijoittaa siten, että sen pistokkeeseen pääsee helposti käsiksi.



Hanki uudet verkkojohdot ja -liittimet viallisten tilalle valtuutetusta huoltoliikkeestä tai laitteen valmistajalta.

Turvallisuutesi vuoksi virtajohto tulee kytkeä kolminapaiseen, 230 voltin ja 50 hertsin vaihtovirtajännitteellä varustettuun maadoitettuun pistorasiaan. Jos laitteen virtajohto on vahingoittunut, se on korvattava erikoisjohdolla.




Älä sijoita mikroaaltouunia kuumaan tai kosteaan ympäristöön, kuten tavallisen uunin tai lämpöpatterin lähelle. Uunin sähkötekniset tiedot on otettava huomioon ja mahdollisten jatkojohtojen tulee vastata samoja vaatimuksia kuin uunin mukana tulleen virtajohdonkin. Pyyhi mikroaaltouunin sisäpuoli ja luukun tiivisteet kostealla liinalla ennen laitteen käyttöä ensimmäistä kertaa.

Ajan asettaminen


Mikroaaltouunissa on sisäänrakennettu kello. Ajaksi voidaan asettaa joko 24-tuntinen tai 12-tuntinen näyttö. Kellonaika on asetettava:

- kun asennat mikroaaltouunin ensimmäistä kertaa
- sähkökatkon jälkeen


✉ Älä unohda asettaa kellonaikaa uudelleen kesä- ja talviaikaan siirryttäessä.




1. Kun haluat näyttää ajan... Paina -painiketta...
- | | |
|--------------|--------------|
| 24-tuntisena | Kerran |
| 12-tuntisena | Kaksi kertaa |




2. Aseta tunti kääntämällä pyörivää **säädintä**.



3. Paina -painiketta.



4. Aseta minuutti kääntämällä pyörivää **säädintä**.



5. Paina -painiketta.

Ongelmatilanteet

Jos huomaat jonkin alla luetelluista ongelmista, kokeile annettuja ratkaisuja.


- ◆ Tämä on normaalia:
 - Kosteutta uunin sisällä
 - Ilmavirta oven ympärillä ja uunin ulkopuolella
 - Valon heijastuminen oven ympärillä ja uunin ulkopuolella
 - Höyryn purkautuminen oven ympäriltä tai tuuletusaukoista
- ◆ Uuni ei käynnisty, kun painat -painiketta.
 - Onko ovi kunnolla kiinni?
- ◆ Ruoka ei ole kypsentynyt ollenkaan.
 - Oletko asettanut ajastimen oikein ja/tai painanut -painiketta?
 - Onko ovi kunnolla kiinni?
 - Oletko ylikuormittanut virtapiirin ja aiheuttanut sulakkeen palamisen tai katkaisijan laukeamisen?
- ◆ Uuni joko ylikypsentää ruoan tai jättää sen raa'aksi.
 - Oliko ruokatyyppille annettu kypsennysajan pituus sopiva?
 - Valitsitko sopivan tehotason?
- ◆ Uunin sisällä tapahtuu kipinöintiä ja paukkumista (sähkökaaria).
 - Oletko käyttänyt astiaa, jossa on metalliosia?
 - Oletko jättänyt uuniin haarukan tai muun metallisen esineen?
 - Onko folio liian lähellä uunin sisäseiniä?
- ◆ Uuni aiheuttaa häiriöitä radioon tai televisioon.
 - Kun uuni on toiminnassa, televisioissa tai radioissa voi esiintyä pieniä häiriöitä. Tämä on normaalia. Ratkaise ongelma asentamalla uuni pois televisioiden, radioiden ja antennien läheisyydestä.
 - Jos uunin mikroprosessori havaitsee häiriöitä, näyttö saattaa nollautua. Ratkaise ongelma irrottamalla pistoke seinästä ja kytkemällä se takaisin. Aseta kellonaika uudelleen.
- ✉ Mikäli ylläolevat ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai SAMSUNG-palveluun.

Ruoanvalmistaminen/uudelleenlämmittäminen


Seuraavassa selitetään, miten ruokaa valmistetaan tai uudelleenlämmitetään.

Tarkista AINA ruoanvalmistuksen asetukset, ennen kuin jätät uunin vartioimatta.


Aseta ruoka ensin keskelle pyörivää alustaa. Sulje ovi.



1. Paina  -painiketta.
Tulos: Näytölle tulevat 850W (täyden tehon) merkit.
 Valitse sopiva tehotaso painamalla  -painiketta niin kauan, kunnes haluamasi teho tulee näytölle. Tarkasta teho tehotasotaulukosta.



2. Valitse ruoanvalmistusaika kääntämällä pyörivää **säädintä** haluamaasi asentoon.



3. Paina  -painiketta.
Tulos: Uuniin syttyy valo ja pyörivä alusta alkaa pyöriä. Kun ruoanvalmistus on päättynyt: uuni piippaa neljä kertaa.



Älä koskaan käynnistä mikroaaltouunia tyhjänä.



Jos haluat lämmittää ruokaa lyhyen ajan täydellä teholla (850 W), paina vain **+30s**-painiketta kerran jokaista 30 lämmitysssekuntia kohden. Uuni käynnistyy välittömästi.

Tehotasot

Voit valita allaolevista tehotasoista sopivan.

Tehotasot	Output
KORKEA	850 W
KESKIKORKEA	600 W
PUOLIKORKEA	450 W
KESKIMATALA	300 W
SULATUS	180 W
MATALA/LÄMPIMÄNÄPITO	100 W



Jos valitset korkeamman tehon, ruoanvalmistusaikaa on vähennettävä.




Jos valitset matalamman tehon, ruoanvalmistusaikaa on lisättävä.

Jos haluat lisätä ruoanvalmistusaikaa kääntämällä pyörivää säädintä.


Aika	Lisättävä aika
0 - 1 min	5 s./yksikkö
1 - 3 min	10 s./yksikkö
3 - 10 min	30 s./yksikkö
10 - 20 min	1 min. /yksikkö
20 - 40 min	2 min. /yksikkö
40 - 99 min	5 min. /yksikkö

Ruoanvalmistuksen keskeyttäminen

Voit keskeyttää ruoanvalmistuksen milloin tahansa ja tarkistaa ruoan.




1. Keskeytä väliaikaisesti: Avaa ovi.
Tulos: Ruoanvalmistus keskeytyy. Jatka ruoanvalmistusta sulkemalla ovi ja painamalla  -painiketta uudelleen.
2. Keskeytä kokonaan: Paina  -painiketta.
Tulos: Ruoanvalmistus lopetetaan. Jos haluat peruuttaa ruoanvalmistuksen asetukset, paina **Peruuta** () -painiketta uudelleen.




Voit myös peruuttaa mitkä tahansa asetukset ennen käynnistämistä painamalla **Peruuta** ().

Ruoanvalmistusajan asettaminen

Voit lisätä ruoanvalmistusaikaa painamalla +30s-painiketta kerran kutakin lisättävää 30 sekuntia kohden.



Paina **+30s**-painiketta kerran kutakin lisättävää 30 sekuntia kohden.




Voit lisätä tai vähentää ruoanvalmistusaikaa ruoanvalmistuksen aikana kääntämällä pyörivää **säädintä** oikealle tai vasemmalle.


Automaattisen uudelleenlämmityksen käyttäminen


Automaattisessa uudelleenlämmityksessä on neljä esiohjelmointia ruoanvalmistusaikaa. Sinun ei tarvitse asettaa itse ruoanvalmistusaikoja tai tehotasoa.

Voit säätää annosmäärää kääntämällä pyörivää säädintä.


Aseta ruoka ensin keskelle pyörivää alustaa. Sulje ovi.




1. Valitse valmistettava ruokatyypin painamalla **Automaattista uudelleenlämmitys** ()-painiketta yhden tai useamman kerran.



2. Valitse annoskoko kääntämällä pyörivää **säädintä**. (Katso taulukkoa.)



3. Paina  -painiketta.
Tulos: Ruoanvalmistus alkaa. Kun ruoanvalmistus on päättynyt:
 1) Uuni piippaa neljä kertaa.
 2) Muistutussignaali piippaa kolme kertaa (joka minuutti).
 3) Kellonaika näkyy jälleen näytöllä.



Käytä ainoastaan mikroaaltouuniin sopivia ohjeita.

Automaattisen uudelleenlämmityksen asetukset

Seuraavassa taulukossa on esitetty erilaiset automaattisen uudelleenlämmityksen ohjelmat, määrät, seisonta-ajat ja suositukset.


Painike/Ruoka	Annos	Seisontaaika	Suosituks
1.  Valmisateria (kylmä)	300-350 g 400-450 g	3 min.	Aseta keraamiselle lautaselle ja peitä kalvolla. Tämä ohjelma sopii kolmesta ainesosasta muodostuville aterioille (esim. liha ja kastike, vihannekset ja esim. perunat, riisi tai pasta).
2.  Valmisateria (pakastettu)	300-350 g 400-450 g	4 min.	Tarkista, että ruoka sopii lämmitettäväksi mikroaaltouunissa. Tee reikä valmisaterian kalvoon. Aseta ateria uunin keskelle. Tämä ohjelma sopii kolmesta ainesosasta muodostuville aterioille (esim. liha ja kastike, vihannekset ja esim. perunat, riisi tai pasta).
3.  Juomat (huoneen lämpöinen kahvi, tee ja vesi)	150 ml (1 kuppi) 250 ml (1 muki)	1-2 min.	Kaada neste keraamisiin kuppeihin ja lämmitä uudelleen ilman kantta. Sekoita juomat ennen ja jälkeen seisonta-ajan ja ole varovainen ottaessasi kuppeja ulos (ks. nesteiden turvaohjeet).

Automaattisen sulatustoiminnon käyttäminen

Automaattisella sulatustoiminnolla voit sulattaa lihaa, kanaa ja kalaa. Uuni säättää sulatusajan ja tehotason automaattisesti.


☒ Käytä ainoastaan mikroaaltouunin kestäviä astioita.

Aseta pakastettu ruoka ensin keskelle pyörivää alustaa ja sulje ovi.




1. Paina **Sulatus** (☼☼) -painiketta.

Tulos: Näytölle tulevat seuraavat merkit: ☼☼



2. Valitse ruoan paino kääntämällä pyörivää **säädintä**.

Ruoan enimmäispaino on 1,5 kg.



3. Press **⬅** -painiketta.

Tulos:

- ◆ Sulatus alkaa.
- ◆ Uuni muistuttaa ruoan kääntämisestä piippaamalla sulatuksen puolivälissä.
- ◆ Jatka sulatusta painamalla **⬅** -painiketta uudestaan.

☒ Voit sulattaa ruokaa myös manuaalisesti. Valitse mikroaaltouunin ruoanvalmistus/uudelleenlämmitystoiminto ja tehotaso 180 W. Lisätietoja saat kohdasta Ruoanvalmistus/uudelleenlämmitys sivulta 6.

Automaattisen sulatuksen asetukset

Euraavassa taulukossa on esitetty erilaiset automaattisen sulatuksen ohjelmat, määrät, seisonta-ajat ja suositukset.

Poista kaikki ruoan pakkausmateriaalit ennen sulatusta. Aseta liha, kana ja kala keraamiselle lautaselle.

Ruoka	Annos	Seisonta-aika	Suosituks
 Liha	200-1500g	15-60 min.	Peitä reunat alumiinifoliolla. Käännä ruoka, kun uuni antaa äänimerkin.
 Siipikarj			Tämä ohjelma sopii lihalle, kuten pihveille, lihanpaloille tai jauhelihalle, kananpaloille, kokonaiselle kanalle tai kalafileille
 Kala			

Tehohöyrykypsennustoiminnon käyttäminen


FI

Kypsennysaika asetetaan automaattisesti, kun käytät tätä toimintoa.


Voit säätää annosmäärää kääntämällä pyörivää säädintä.

Käytä muovista höyrykypsennistä, kun käytät tehohöyrykypsennystä.


Aseta muovinen höyrykypsennin ensin keskelle pyörivää alustaa ja sulje sitten mikroaaltouunin ovi.



1. Valitse valmistettava ruokatyypin painamalla **Tehohöyry- (Power Steam)** painiketta yhden tai useamman kerran.



2. Valitse annoskoko kääntämällä pyörivää **säädintä**. (Katso seuraavalla sivulla olevaa taulukkoa.)



3. Paina **+30s** -painiketta.
Tulos: Ruoanvalmistus alkaa. Kun ruoanvalmistus on päättynyt:
 1) Uuni piippaa neljä kertaa.
 2) Muistutussignaali piippaa kolme kertaa (joka minuutti).
 3) Kellonaika näkyy jälleen näytöllä.



Käytä ainoastaan mikroaaltouuniin sopivia ohjeita.


Seuraavassa taulukossa on esitetty höyrykypsennysohjelman 4 eri automaattista vaihtoehtoa, määrät, seisonta-ajat ja suositukset. Käytä muovista höyrykypsennistä, kun käytät tehohöyrykypsennystä.

Koodi / Ruoka	Annos	Seisonta-aika	Suosituks
1. Valkoinen riisi	250 g 375 g	4-5 min.	Aseta valkoinen riisi (esikeitetty) höyrykypsentimeen. Lisää 500 ml vettä, kun kypsennät 250 g riisiä ja 750 ml vettä, kun kypsennät 375 g riisiä. Sulje höyrykypsennimen kansi. Pyyhi kosteus pois uunin sisältä kypsennyksen jälkeen.
2. Kuoritut perunat	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	2-3 min.	Punnitse perunat sen jälkeen, kun olet pessyt, kuorinut ja leikannut ne samankokoisiksi palasiksi. Aseta perunat höyrykypsentimeen. Lisää 15-30 ml (1-2 ruokalusikallista) vettä, kun kypsennät 100-350 g, lisää 45-60 ml (3-4 ruokalusikallista), kun kypsennät 400-550 g. Sulje höyrykypsennimen kansi.
3. Tuoreet vihannekset	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g	1-2 min.	Punnitse vihannekset pesemisen, puhdistuksen ja samankokoisiksi paloiksi leikkaamisen jälkeen. Aseta tuoreet vihannekset höyrykypsentimeen. Lisää 30 ml (2 ruokalusikallista) vettä keittäessä vihanneksia 100-350 g, lisää vettä 45 ml (3 ruokalusikallista) keittäessä vihanneksia 400-450 g. Sulje höyrykypsennimen kansi. Sekoita huolellisesti höyrytyksen jälkeen ennen seisonta-ajan alkamista.
4. Hedel-mähilloke	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g	2-3 min.	Punnitse tuoreet hedelmät kuorimisen ja pesemisen jälkeen ja leikkaa ne samanlaisiksi siivuiksi tai kuutioiksi. Aseta siivut tai kuutiot kypsennimeen. Kun höyrykypsennät 100 - 350 g hedelmiä, lisää 15 - 30 ml (1 - 2 ruokalusikallista) vettä. Lisää 45 ml (3 ruokalusikallista) vettä, kun kypsennät 400 - 450 g hedelmiä. Lisää myös 1 tai 2 ruokalusikallista sokeria. Sulje höyrykypsennimen kansi. Sekoita huolellisesti höyrykypsennyksen jälkeen. Tämä ohjelma sopii omenille, persikoille, luumuille, aprikooseille, mangoille tai ananaksille.

Hajunpoistotoiminnon käyttö

Käytä tätä toimintoa valmistettuasi voimakkaasti tuoksuvia ruokia tai kun uunin sisätiloissa on runsaasi käryä.

Puhdista ensin uunin sisäpuoli.




Paina puhdistuksen jälkeen **Hajunpoisto** (🧹)-painiketta, jolloin kuulet neljä piippausta.


- ☒ Hajunpoistoajaksi on määritetty viisi minuuttia. Aika lisääntyy 30 sekunnilla **+30s**-painikkeen jokaista painallusta kohden.
- ☒ Voit säätää hajunpoistoajan myös kiertämällä säädintä oikealle tai vasemmalle.
- ☒ Hajunpoiston enimmäisaika on 15 minuuttia.

Odotusajan asetus


Odotusajalla voidaan asettaa seisonta-ajan automaattisesti (ilman mikroaaltokypsennystä).



1. Paina ⌚-painiketta.



2. Valitse seisonta-aika kääntämällä pyörivää **säädintä**.




3. Paina **◇** -painiketta.
Tulos: Seisonta-aika alkaa vähentyä. Kun aika on loppu:
 - 1) Uuni piippaa neljä kertaa.
 - 2) Muistutussignaali piippaa kolme kertaa (joka minuutti).
 - 3) Kellonaika näkyy jälleen näytöllä.

Automaattisen valmistustoiminnon käyttö

Voit tallentaa valmistusajat ja tehotasot uunin muistiin, jotta sinun ei tarvitse asettaa niitä uudestaan joka kerran kun valmistat tai lämmität uudelleen samantyyppisiä ruokia.

Voit tallentaa kaksi eri asetusta.


Asetuksen tallentaminen




1. Ohjelmoi...

Ensimmäinen asetus
Toinen asetus

Paina sitten
Automaattinen valmistus -painike
Kerran (näytöllä näkyy P1)
Kaksi kertaa (näytöllä näkyy P2)

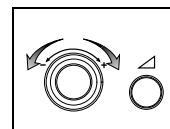


2. Aseta valmistusohjelma tavalliseen tapaan. Katso tarvittaessa lisätietoja kohdasta valmistusaika ja tehotaso.



3. Paina **◇** -näppäintä.
Tulos: Asetus on tallennettu uunin muistiin.

Asetusten käyttö


Laita ruoka ensiksi uunilautasen keskelle ja sulje luukku.



1. Valitse...

Ensimmäinen asetus
Toinen asetus

Paina sitten
Automaattinen valmistus -painike
Kerran (näytöllä näkyy P1)
Kaksi kertaa (näytöllä näkyy P2)




2. Paina **◇** -näppäintä.
Tulos: Ruoka valmistetaan asetuksen mukaisesti.

Äänimerkin kytkeminen pois päältä


FI

Voit halutessasi kytkeä piippauksen pois päältä.



1. Paina painikkeita  ja  samanaikaisesti.
Tulos: Uuni ei piippaa joka kerta, kun painat painiketta.

OFF




2. Kytke äänimerkki päälle painamalla painikkeita  ja  jälleen samanaikaisesti.
Tulos: Uuni toimii jälleen äänimerkin kera.

On

Mikroaaltouunin turvalukitus


Mikroaaltouunissasi on erityinen lapsiturvallisuusohjelma, jonka avulla uuni voidaan "lukita" niin, etteivät lapset tai muut uunin toimintaa tuntemattomat pysty käyttämään uunia vahingossa.

Uuni voidaan lukita milloin tahansa.



1. Paina painikkeita  ja  samanaikaisesti.
Tulos: Uuni on nyt lukittu (toimintoja ei voida valita).

L



2. Poista lukitus painamalla painikkeita  ja  jälleen samanaikaisesti.
Tulos: Uunia voidaan käyttää tavalliseen tapaan.

Ruoka-astiaopas

Jotta mikrouunissa voitaisiin valmistaa ruokaa, on mikroaaltojen päästävä tunkeutumaan ruokaan heijastumatta astiasta tai imeytymättä siihen.

Siksi ruoanlaittoastiat on valittava huolellisesti. Jos astiassa on merkinä sopivuudesta mikrouunikäyttöön, ei asiasta tarvitse huolehtia sen enempää.

Seuraavassa taulukossa on lueteltu erilaisia astioita ja kuvattu, millä tavalla ne sopivat käytettäväksi mikrouunissa.

Ruoanlaittoastia	Mikrouuni-käyttö	Kommentit
Alumiinifolio	✓ X	Voidaan käyttää pienissä määrissä suojaamaan määrättyjä alueita liikkakypsymiseltä. Jos folio on liian lähellä uunin seinämää tai jos sitä on liikaa, voi syntyä kipinöintiä.
Ruskistuslevy	✓	Esikuumennusaika on korkeintaan 8 minuuttia.
Posliini- ja saviastiat	✓	Posliini, kiviastiat, lasitetut saviastiat ja luoposliini ovat yleensä sopivia, ellei niissä ole metallikoristeita.
Kertakäyttöiset polyesteripahviastiat	✓	Jotkin pakasteet on pakattu tällaisiin astioihin.
Pikaruokapakkauskset		
• Polystyreenikupit- ja astiat	✓	Voidaan käyttää ruoan lämmittämiseen. Liika kuumuus voi sulattaa polystyreenin.
• Paperipussit tai sanomalehti	X	Voi sytyä palamaan.
• Uusiopaperi tai metalliosat	X	Voi aiheuttaa kipinöintiä.
Lasiastiat		
• Uunista-pöytään astiat	✓	Voidaan käyttää, ellei niissä ole metallikoristeita.
• Hienot lasiastiat	✓	Voidaan käyttää ruoan tai nesteiden lämmittämiseen. Ohut lasi voi särkyä tai säröillä, jos se kuumenee äkkiä.
• Lasitölkit	✓	Kansi poistettava. Sopivat vain lämmittämiseen.

Metalli		
• Astiat	X	Voi aiheuttaa kipinöintiä tai palamista.
• Pakastepussin metallisiteet	X	
Paperi		
• Lautaset, kupit, lautasliinat ja keittiörullapaperi	✓	Lyhytaikaiseen kypsytämiseen tai lämmittämiseen. Myös liian kosteuden imemiseen.
• Uusiopaperi	X	Voi aiheuttaa kipinöintiä.
Muovi		
• Astiat	✓	Etenkin kuumuutta kestävät kestonuoviastiat. Eräät muut muovit voivat vääntyä tai muuttaa väriä kuumassa. Melamiinimuovia ei pidä käyttää.
• Keltu	✓	Voidaan käyttää kuivumisen estämiseen. Keltu ei saa koskettaa ruokaa. Varo polttamasta käsiäsi höyryllä keltua poistettaessa.
• Pakastepussit	✓ X	Vain keittämisen tai uunikäytön kestävät. Ei saa olla ilmatiivis. Puhkaise tarvittaessa haarukalla.
Voipaperi tai vahapaperi	✓	Voidaan käyttää kuivumisen ja roiskumisen estämiseksi.

✓ : Suositus
✓X: Ole varovainen
X : Vaarallinen

Puhdistaminen

FI

Seuraavat mikrouunin osat tulisi puhdistaa säännöllisesti rasvan ja ruoanmurusten kerääntymisen estämiseksi.

- *Sisä- ja ulkopinnat*
- *Oviluukku ja sen tiivisteet*
- *Pyörivä lautanen ja pyörivä kehä*

-  Varmista **AINA**, että oviluukun tiivisteet ovat puhtaat ja että se sulkeutuu kunnolla.
-  Jos uunია ei pidetä puhtaana, pintamateriaali voi heikentyä, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti laitteen toimintaan ja johtaa mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen.

1. Puhdista ulkopinnat pehmeällä liinalla ja lämpimällä saippuavedellä. Huuhdo ja kuivaa.
2. Puhdista kaikki roiskeet ja tahrat sisäpinoilta ja pyörivästä kehästä saippuavedellä. Huuhdo ja kuivaa.
3. Kovettuneet ruoantähteet saadaan pehmenemään ja hajut saadaan poistetuksi laittamalla kupillinen laimennettua sitruunamehua pyörivälle lautaselle ja lämmittämällä täydellä teholla 10 minuuttia.
4. Pese konepesun kestävä lasialusta aina tarvittaessa.

-  **ÄLÄ** läikytä vettä tuuletusaukkoihin. **ÄLÄ KOSKAAN** käytä hankaavia pesuaineita tai kemiallisia liuottimia. Ole erityisen tarkka puhdisttaessasi oven tiivisteitä, jotteivät ruoanmurut:
 - Alkaisi kerääntyä tiivisteihin
 - Estäisi ovea sulkeutumasta kunnolla.

Uunin varastointi ja korjaukset

Mikrouunin varastoinnissa ja huollossa on otettava huomioon muutamia yksinkertaisia varotoimenpiteitä.

Uunია ei pidä käyttää, jos sen oviluukku tai oven tiivisteet ovat vahingoittuneet:

- *Sarana rikki*
- *Vialliset tiivisteet*
- *Uunin kotelo vääntynyt tai vioittunut*

Uunin korjaus on jätettävä valtuutetun, mikrouuneihin erikoistuneen • huoltoteknikon tehtäväksi.

-  **ÄLÄ KOSKAAN** irrota uunin ulkokotelo uunista. Jos uuniin on tullut vika ja se kaipaa korjausta tai jos et ole varma sen kunnosta:
 - Irrota virtajohto pistorasiasta
 - Ota yhteys lähimpään Samsung-huoltoon.
-  Jos haluat varastoida uunin väliaikaisesti, valitse säilytyspaikaksi kuiva ja pölytön paikka.

Syy: Pöly ja kosteus voivat vaikuttaa haitallisesti uunin käyttöosiin.
-  Tätä mikrouunia ei ole tarkoitettu liikekäyttöön.

Tekniset tiedot

SAMSUNG pyrkii koko ajan parantamaan tuotteidensa laatua. Sekä laitteen rakennetta että näitä käyttöohjeita voidaan sen vuoksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Malli	MW872
Virtalähde	230V ~ 50 Hz
Virrankulutus Mikroaalto	1250 W
Lähtöteho	100 W / 850 W (IEC-705)
Käyttötaajuus	2450 MHz
Magnetroni	OM75P(31)
Jäähdytysjärjestelmä	Moottoroitu tuuletin
Mitat (L x K x S) Ulkomita Vapaa sisätila	489 x 275 x 395mm 330 x 211 x 329 mm
Tilavuus	23 litraa
Paino Netto	13.5 kg (noin)

Huomautus

FI

Finland



**Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)**



Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. lauteria, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käytön päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on erotettava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.



ELECTRONICS

KYSYMYKSIA TAI KOMMENTTEJA

MAA	SOITA	TAI KAY VERKKOSIVUILLAMME
BELGIUM	02 201 24 18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726-786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864, € 0.14/Min)	www.samsung.com/de
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-726-7864, € 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801- 1 SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (726-7864, € 0.07/Min)	www.samsung.com/at
Switzerland	0848 - SAMSUNG (726-7864, CHF 0.08/Min)	www.samsung.com/ch